Kabocha - Pumpkinbrella - Rhythm - Parashell の開き方

Step 1
ボタンを押し、ロックを
解除します。

Step 2
ボタンから手を離し
(ボタンを押さないまま)
上までスライドさせます。

Step 3
カチッという音が
するところまで
持ち上げたら完了です。

Kabocha - Pumpkinbrella - Rhythm の閉じ方

Step 1
玉留め部分にある
ストラップで 、露先を
しっかり固定して
下さい。

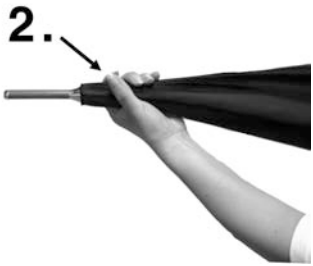

Step 2
左手で傘の先端
約5~10センチ付近 を握り、
右手で手元を持ちます。

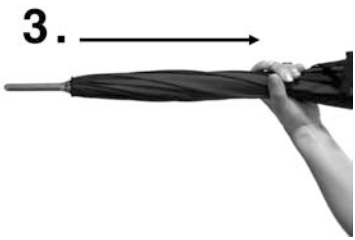

Step 3
2の状態から右手で身体とは逆側向きに
傘を回転させます。
同時に左手を上にスライドさせながら、
傘の張りを畳み込んで下さい。
本体中央のストラップを留めたら
完了です。